

**ALPINA**

Burkard Bovensiepen GmbH+Co Alpenstraße 35-37, 8938 Buchloe

Zng.-Nr.
88-03-017Blatt 1 von 2
Anlage

Einbauanleitung Radsatz 7 u. 8 x 16"

f. BMW 3/1 (E30) u. BMW/ALPINA C1 2,3/1;
C2 2,5; C2 2,7; B3 2,7; B6 2,8/1 u. B6 3,5Ersteller
Konstr.Datum
14.7.86Änd. vom
3.12.87

Änd. vom

Bei der Montage von ALPINA-Leichtmetallrädern sind folgende Punkte zu beachten:

1. Hinweise für den Fahrzeughalter

- 1.1 Die 7x16"-Räder in Verbindung mit Reifen 205/50 VR 16 bzw. 195/50 R 16 M+S sind für die Montage an Vorder- und Hinterachse vorgesehen.
- 1.2 Die 8x16"-Räder in Verbindung mit Reifen 225/45 VR 16 sind für die Montage ausschließlich an der Hinterachse vorgesehen.
- 1.3 Befestigung mit den Serienradschrauben
- 1.4 Anzugsdrehmoment: 100 ± 10 Nm
- 1.5 Nach 1000 km Radschrauben lösen und mit dem unter 1.4 angegebenen Drehmoment festziehen.
- 1.6 Keine Gummiventile! Grundsätzlich Metallventil ALPINA Nr. 36 10 051 verwenden.
- 1.7 Reifen, die für die Schlauchlosmontage vorgesehen sind, nicht mit Schlauch montieren! Eine Reparatur der Reifen ist nicht zulässig.
- 1.8 Bei 7x16"-Rädern mit Reifen 195/50 R 16 M+S an der Hinterachse können Schneeketten Rud-Matic Typ "Kantenspur" mit der Bestell-Nr. 46 013 der Firma Rud-Kettenfabrik, Aalen verwendet werden.
- 1.9 Wird ein Reserverad unterschiedlicher Größe verwendet, nicht schneller als 150 km/h fahren, starkes Beschleunigen vermeiden. (Hinweisaufkleber ALPINA 88 01 010)
- 1.10 Bei 8x16"-Rädern an der Hinterachse sind Radabdeckungen unbedingt erforderlich. Nur bei Fahrzeugen bis 9/87.
Für BMW 3/1 und BMW/ALPINA C1 2,3/1 bis B6 3,5 Radabdeckung links/rechts ALPINA-Nr. 41 00 049/050,
für BMW 325i Cabrio und BMW/ALPINA C2 2,7 Cabrio Radabdeckung links/rechts ALPINA-Nr. 41 00 051/052.
- 1.11 Bei 8x16"-Rädern an der Hinterachse müssen die hinteren Radhäuser nachgearbeitet werden.
- 1.12 Reifendruckaufkleber an Fahrertüre oder B-Säule kleben. (Michelin MXW)
ALPINA-Nr. 88 01 021: Für BMW 316 bis 325i; 325i Cabrio;
BMW/ALPINA C1 2,3/1; C1 2,5; C2 2,5
ALPINA-Nr. 88 01 022: Für BMW/ALPINA C2 2,7; B3 2,7; B6 2,8
ALPINA-Nr. 88 01 020: Für BMW/ALPINA B6 3,5

2. Nacharbeitung der Radhäuser

- 2.1 Die hinteren Radausschnittkanten im Bereich oberhalb der Linie Stoßleiste-Stoßstange bördeln (Bild 1). Bördelkante mit Karosseriedichtmasse ausfüllen
- 2.2 Innenkotflügel im schraffierten Bereich (Bild 1 u. 2) leicht nach außen klopfen (Achtung! Außenkotflügel dabei nicht beschädigen).

3. Montage der Radabdeckungen: Nur bei Fahrzeugen bis 9/87.

- 3.1 Bohrung $\varnothing 5$ mm an der Seitenwand hinten rechts und links unterhalb der Stoßstange gemäß Abbildung Nr. 3 anzeichnen und bohren.
- 3.2 Radabdeckung anlegen und Paßform überprüfen. Um mögliche Karosserietoleranzen auszugleichen, kann die Bohrung nachgefeilt werden.
- 3.3 Radabdeckung abnehmen, Bohrung entgraten, grundieren und hohlraumversiegeln (doppelte Seitenwand).
- 3.4 Beide Radabdeckungen in Wagenfarbe lackieren.
- 3.5 Doppelseitiges Klebeband 5 cm lang in die Vertiefung der Radabdeckung kleben (Bereich oberhalb der Stoßstange).
- 3.6 Um den Befestigungsbolzen ca. 5 mm Silikon oder Karosseriedichtmasse auftragen
- 3.7 Karosserie im Bereich der Klebung entfetten.
- 3.8 Radabdeckung an der Seitenwand mittels Hutmutter befestigen.

ACHTUNG! KEINE säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden!

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind uns im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten.

**ALPINA**

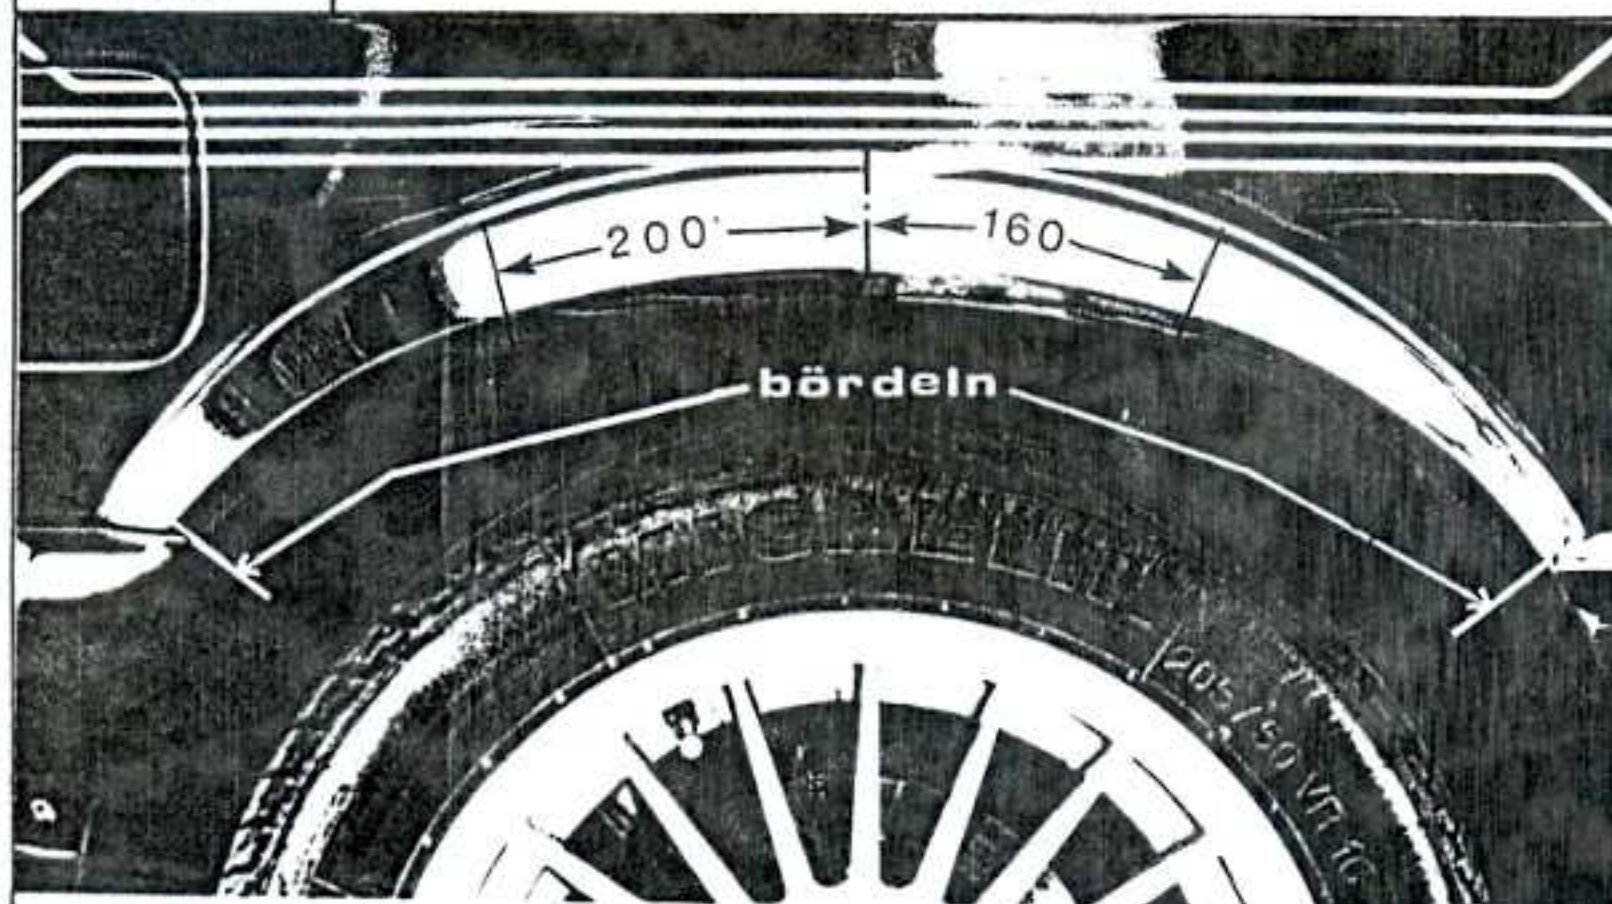
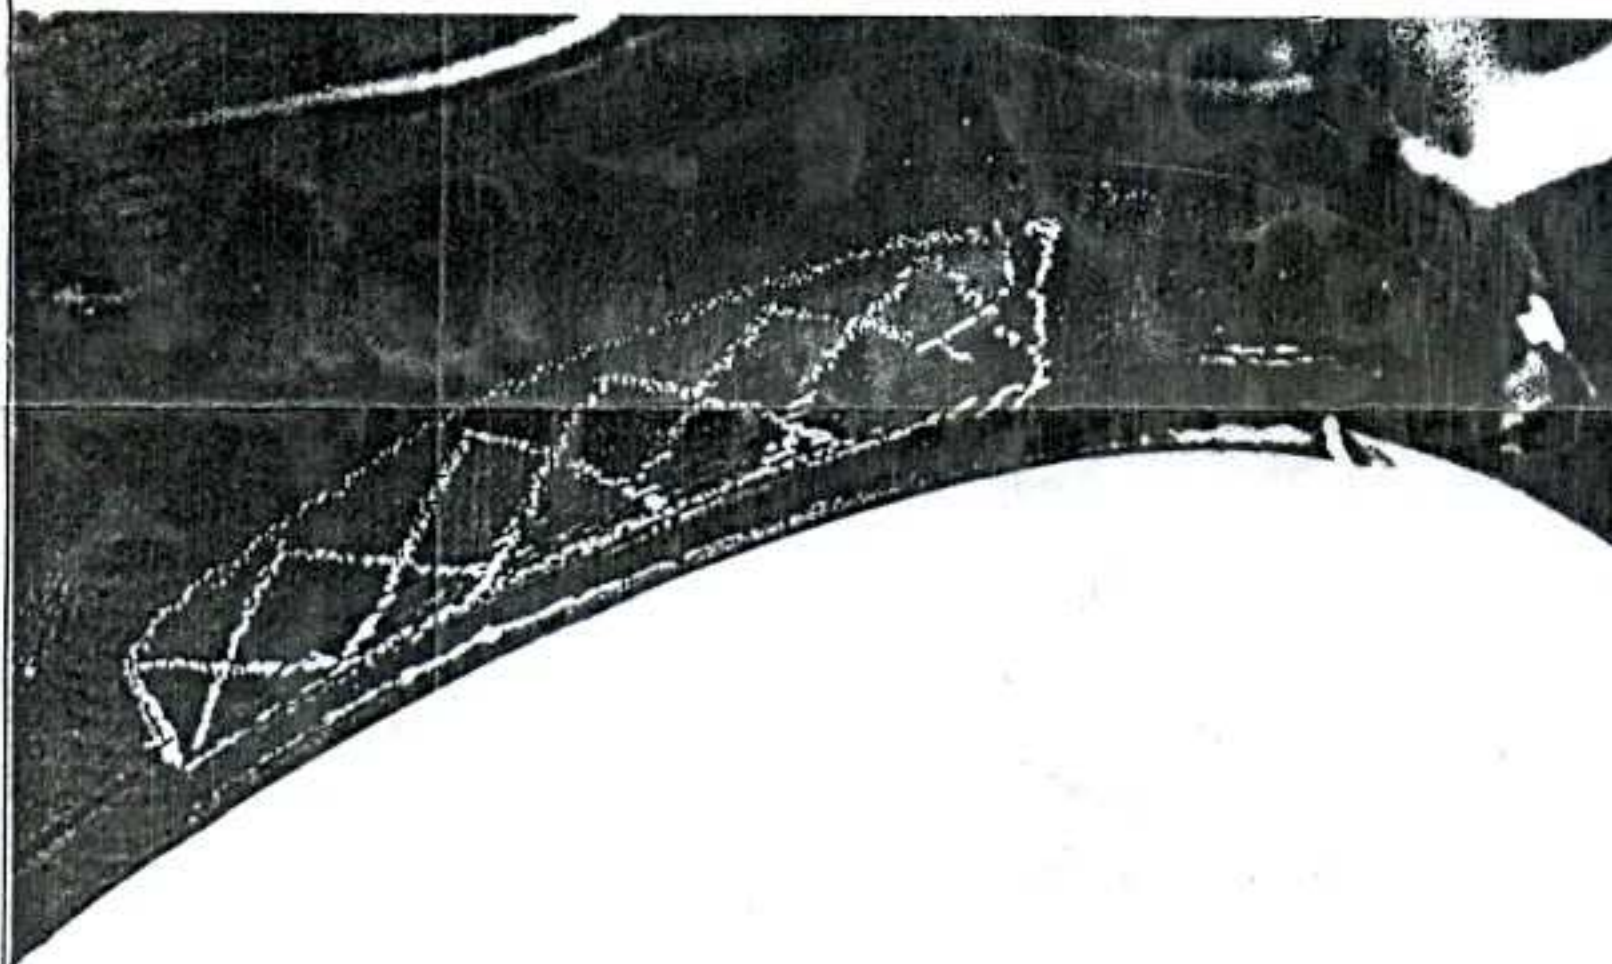
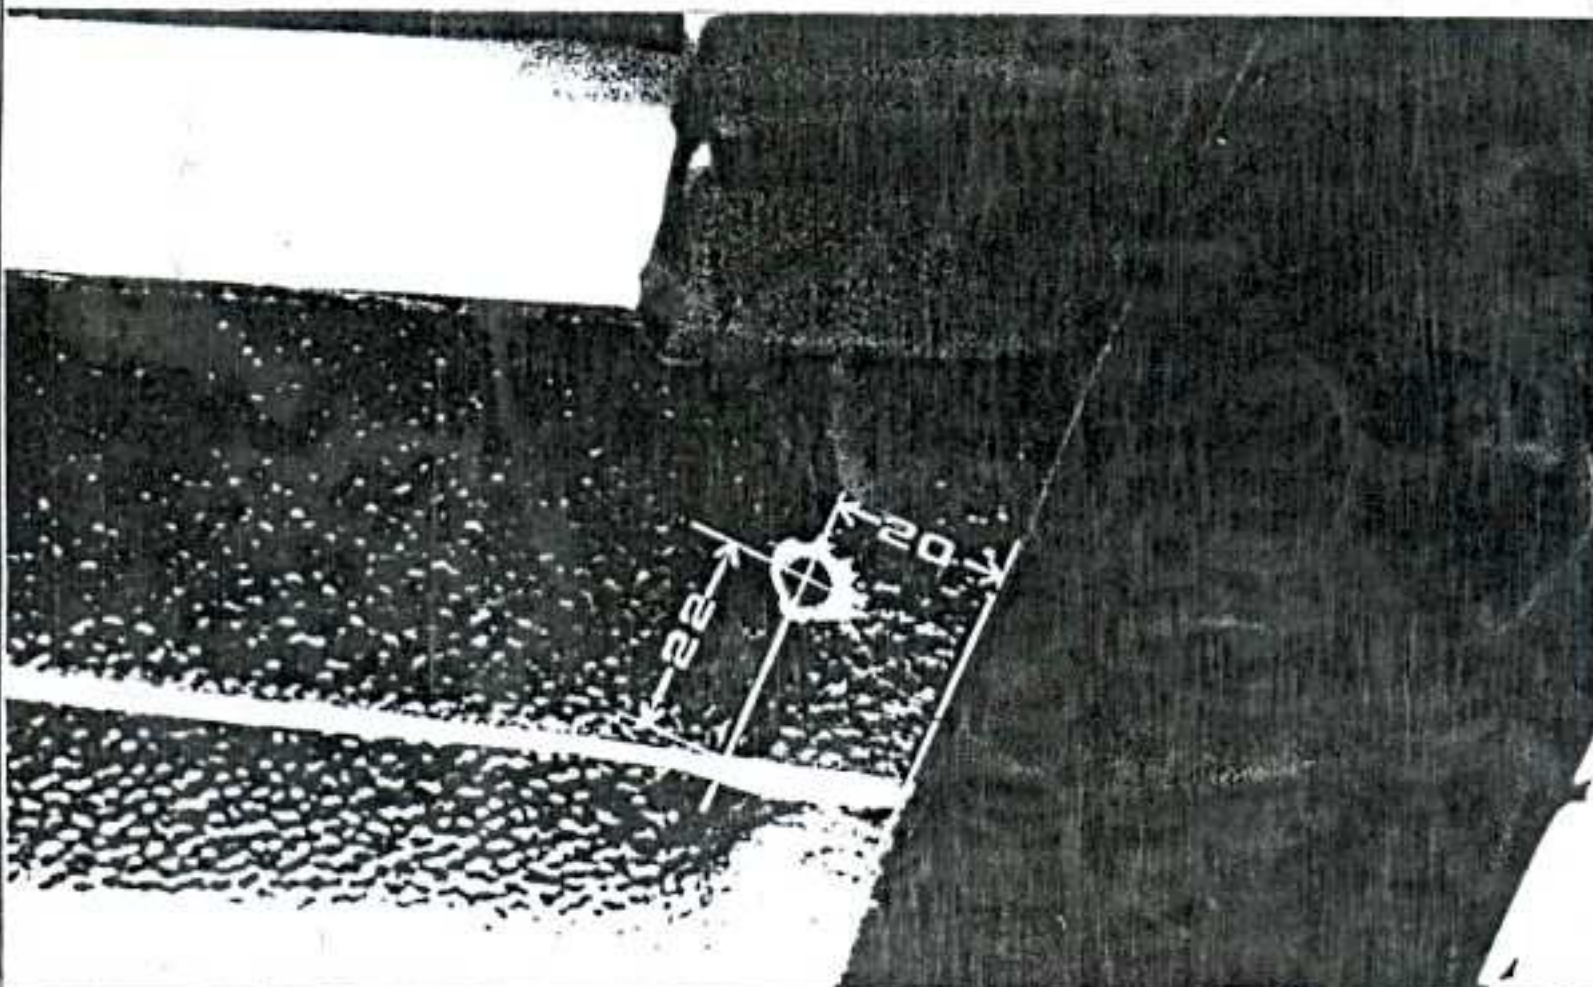
Burkard Bovensiepen GmbH + Co Alpenstraße 35-37, 8938 Buchloe

Zng.-Nr.
88 03 017Blatt² von 2
Anlage

Einbauanleitung Radsatz 7 u. 8 x 16"

f. BMW 3/1 (E30) u. BMW/ALPINA C1 2,3/1;
C2 2,5; C2 2,7; B3 2,7; B6 2,8/1 u. B6 3,5Ersteller
Konstr.Datum
14.7.86Änd. vom
3.12.87

Änd. vom

Abbildung 1
Ansicht rechts hintenAbbildung 2
Ansicht von innen
rechts hintenAbbildung 3
Ansicht rechts hinten